


取扱説明書

マイコン 沸騰ジャーポット

(家庭用)

品番 **NC-BJ401**
NC-BJ301
NC-BJ221

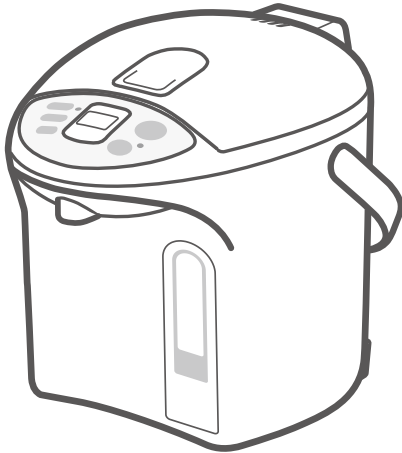

もくじ

まず知っていただきたいこと

各部の名前と扱い方	2
安全上のご注意	4
使う前の準備	7

使い方

日常の使い方	8
便利な使い方	10

長くご愛用いただくために

お手入れ	12
故障かな?	14
お湯がにおう、出にくい、 出ない、通電しない!...	
保証とアフターサービス	16
仕様	18

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～6ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書付き

パナソニック株式会社 キッチン機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© Panasonic Corporation 2008



PZ05-6302
C0908Y2108

各部の名前と扱い方

おしき

ダイヤモンドフッ素 & 備長炭沸かし


- ダイヤモンド微粒子と粉末にした備長炭を、フッ素に混ぜて加工した内容器を採用。
お茶の色・味・香りを引き出します。

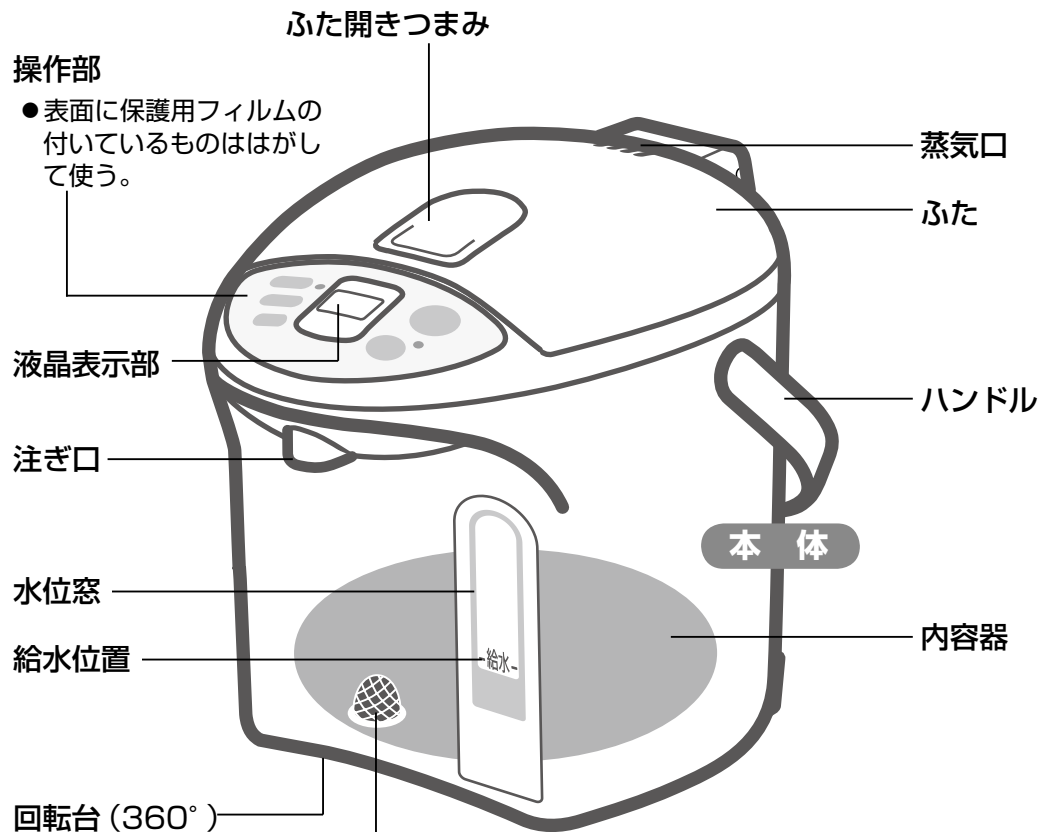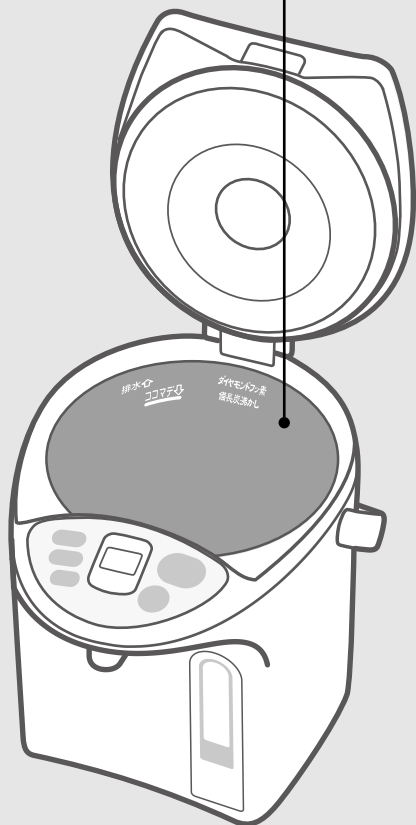

フィルター

(消耗部品 ⇨ P.15)

- 外れたり、浮いていることがあります。
内容器の底に確実に押し込む。

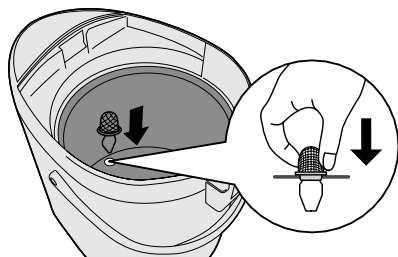


電源コード (コードセット)

電源プラグ

コード

器具用プラグ

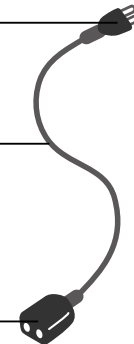


省エネ

(便利な使い方 ⇨ P.10)

タイマー

- 就寝前や外出前に給水してタイマー設定すると、設定時間に合わせて自動的に湯沸しを開始します。4・6・8・10時間を選べます。(湯沸し後は、設定温度で保温)

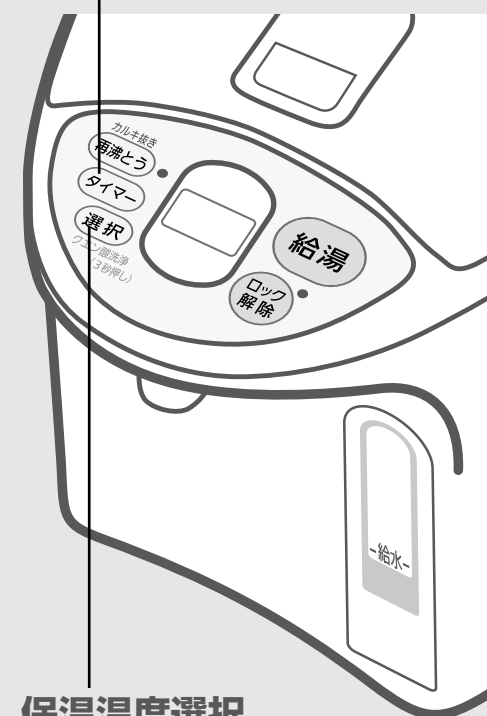

保温温度選択

- 温度を低くすると省エネに。
98・90・80・70の保温温度を選べます。

真空保温

- 沸かしたお湯を冷めにくくする断熱材を採用。
保温時の消費電力量を節約します。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない内容です。


やけどを防ぐために

- ⊘ ●手を触れない
特に乳幼児には触らせないようにご注意ください。
- ふきなどでふさがない
湯が吹きこぼれます。

- ⊘ ●勢いよく閉めない
湯が吹きこぼれます。
- 付けたままで残り湯を捨てない
外れたときに湯がかかります。
- ❗ ●確実に閉める
倒れたときに湯が流れ出ます。

- ⊘ ●水は満水目盛り以上入れない
湯が吹きこぼれます。
- 水以外のものは入れない
備長炭・ティーパック・お茶の葉・牛乳・酒・レトルト食品などを入れて沸かすと、泡立ちで吹き出します。水管の詰まり、内容器の焦げ付き、腐食、フッ素樹脂のはがれにもつながります。

- ⊘ ●転倒させない・傾けない ●揺すらない
●抱きかかえない ●ふたを持って移動しない
ロックされていても、注ぎ口や蒸気口から湯が流れ出ることがあります。
- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない
感電・けがにもつながります。

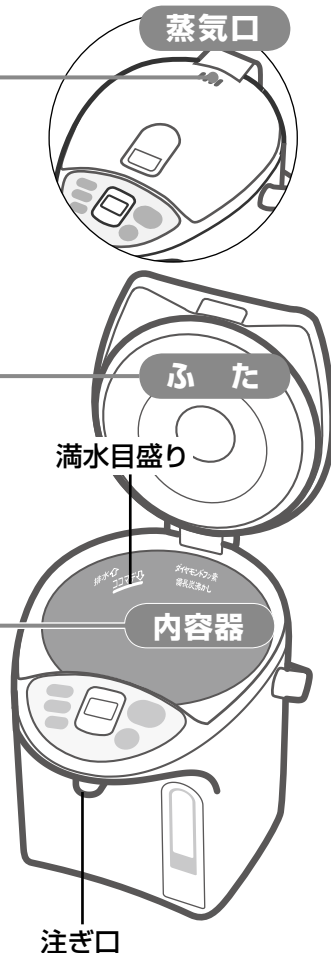

警告

感電発火を防ぐために

- ⊘ ●水につけたり、水をかけたりしない
●蛇口から直接給水したり、流し台に置いて底面をぬらさない
●底面がぬれたまま本体を逆さにしない
電気部品に水が入ります。
- 絶対に分解・修理・改造は行わない
→ 修理(消耗部品の交換を除く)は販売店にご相談ください。
- 保冷用に使わない(氷を入れない)
結露が生じます。

電源コード(コードセット)

- ⊘ ●コード・プラグを破損するようなことはしない
傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない
→ コード・プラグの修理は、販売店にご相談ください。
- ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない
- ❗ ●プラグのほこりなどは定期的に取り
湿気などで絶縁不良の原因になります。
→ プラグを抜き、乾いた布でふく。


器具用プラグ(磁石式)

- ⊘ ●先端にピンやごみを付着させない
- 器具用プラグをなめさせない
乳幼児が誤ってなめないように注意する

- ❗ ●異常・故障時には直ちに使用を中止する
(発煙・発火、感電、やけどのおそれあり)
異常・故障例
●電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
●コードに傷が付いたり、触れると通電したりしなかったりする。
●本体が変形したり、異常に熱い。
●蒸気が10分以上出続け、保温に切り換わらない。
→ すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源プラグ

- ⊘ ●コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外で使わない
たとえ配線などで定格を超えると発熱する原因になります。
- 傷んだプラグ・緩んだコンセントは使わない
- ❗ ●根元まで確実に差し込む

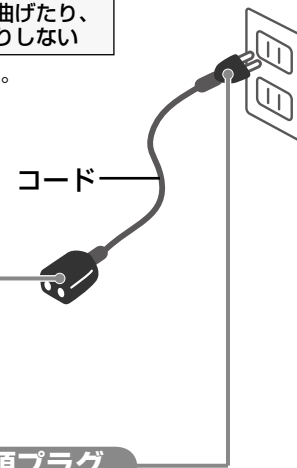

安全上のご注意

安全上のご注意

必ずお守りください (続き)

⚠ 注意

やけど

を防ぐために (湯の飛び散りや蒸気に注意)



- 湯沸かし中に湯を注がない
- 湯を注いでいるときに本体を回さない




- 湯沸かし中は開けない
- 持ち運ぶときは、ふた開きつまみに触れない
ふたが開きます。
- 開けるときの外すときは蒸気に触れない



- 不安定な場所で使わない
転倒します。
- 使用中や使用後しばらくは高温部に触れない
- 勢いよく湯を捨てない



- お手入れは冷えてから行う

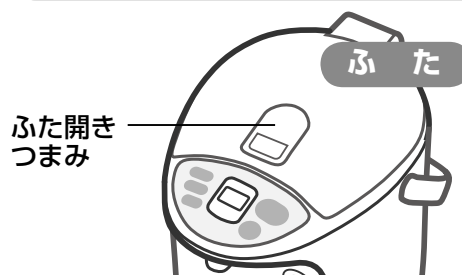

感電発火

を防ぐために



- 専用の電源コード以外を使ったり、電源コードを他の機器に転用しない



- 使用時以外は、コンセントから抜く
- 抜くときは、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜く

変形変色

を防ぐために



- 以下の場所で長時間使わない
 - ビニールシートなど熱に弱い敷物の上
変色のおそれがあります。
 - お盆や木製カウンターの上
割れるおそれがあります。
 - 壁や家具の近く
蒸気や熱で壁や家具を傷めます。




使う前の準備

初めて お使いになるときは


使い始めは、樹脂などのにおいがすることがあります。
一度湯を沸かして、内容器と湯の流れる部分を洗浄してください。

- ① 湯を沸かして、注ぎ口から注ぐ
- ② ふたを外し、残った湯を排水位置から捨てる

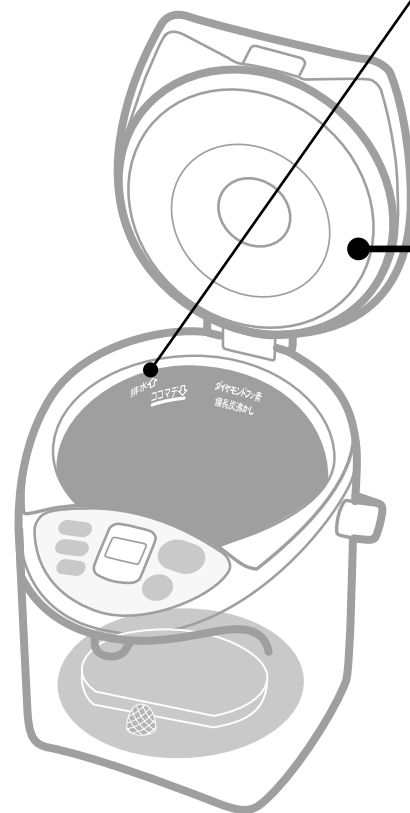


ふたの開け方・外し方

- ① くぼみを押して
ふた開きつまみを起こし
- ② ふたを開ける

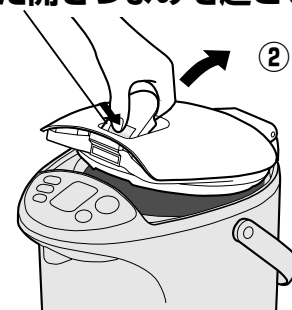

閉め方：カチッと音がするまで押さえる

- ② 斜め上に引き抜く

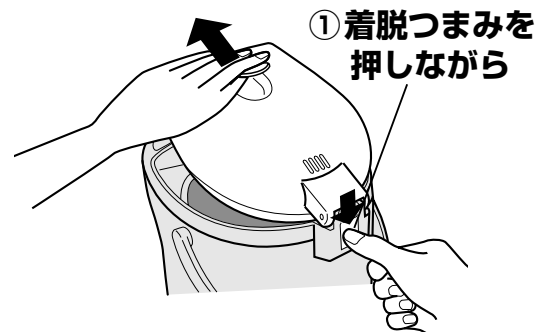

取り付け方：ふたを斜め上から差し込む
※着脱つまみは押さない


お願い

- ビニールシートや、樹脂製のお盆の上で使わない。
(においの原因)
- 火気の近くで使わない。
(変形の原因)

日常の使い方

沸かす


注ぐ

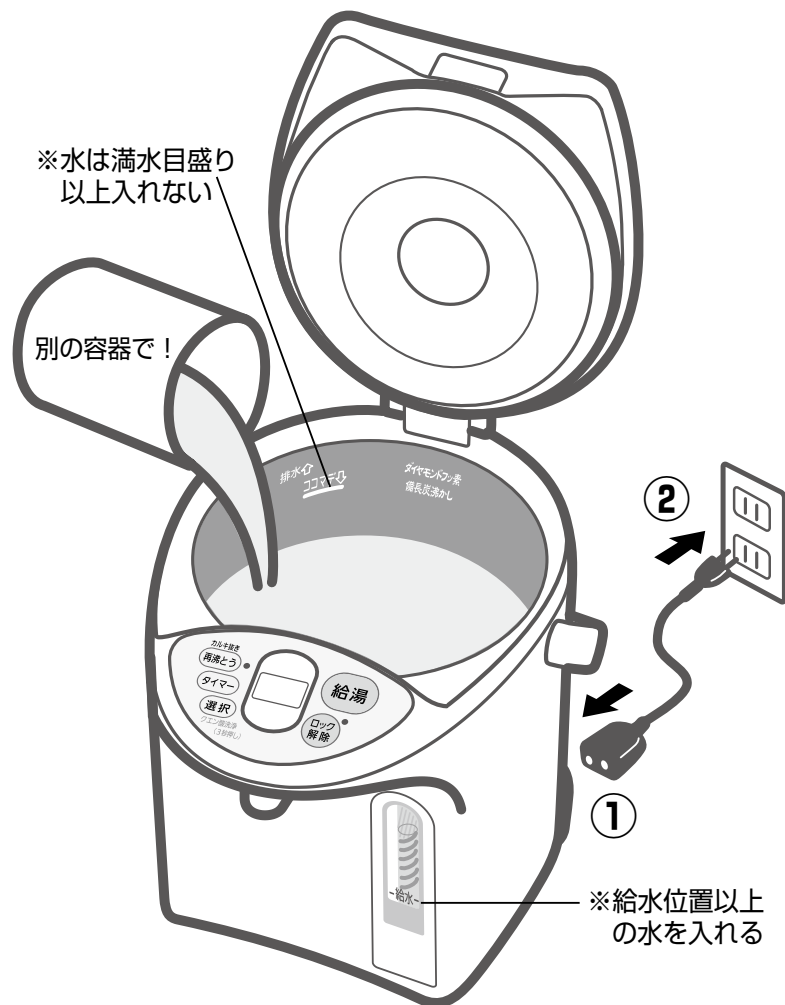


沸かす

水を入れてふたを閉めプラグを接続する (①→②)


自動的に
沸かし始める

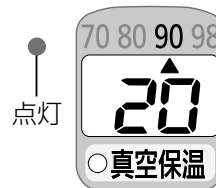

沸き上がったら
表示でお知らせ

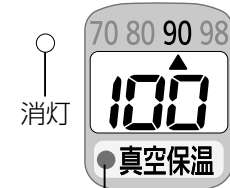

温度が下がり (98→90)
自動的に 90 保温になる

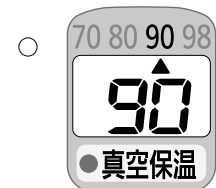

(表示温度は目安)

保温温度の設定を変えたいとき
(⇒P.10)

注ぐ

ロック
解除

を押し

給湯

を押して注ぐ

注ぎ終わると、約 10 秒後に自動ロック。

カルキ臭が気になるときは

再沸とうを押して点滅させる

(湯沸かし中は 1 回、保温中は 2 回押す)
沸とう時間が約 6 分長くなり、カルキを
約 80% 除去します。

ふつうの沸とうに戻るとき

再沸とうを押す。(ランプ点灯)

水をつぎ足したときは


自動的に、湯を沸かし始めない
場合があります。

再沸とう

点灯していない場合は
押して点灯させる

使わないときは

プラグ・ふたを外し

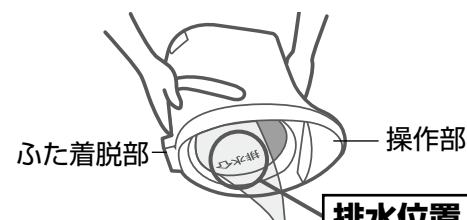

お願い

- 内容器に湯を残さない。
(さびやにおいの原因)

排水位置から湯をゆっくり捨てる

便利な使い方

タイマー

保温温度選択

再沸とう

省エネ

お出かけ・お休み時は タイマーを使う

- 就寝前や外出前に給水してタイマー設定すると、設定時間に合わせて自動的に湯沸しを開始します。

タイマー

- 押すたびに設定が切り換わる。

4 → 6 → 8 → 10
↑ 取り消し ↓
(温度だけの表示に戻る)

(タイマーを8時間に設定した場合は)

8h

↓ 残時間を1時間単位で表示

8時間後に沸かし始め
沸とうしたら設定温度で保温

保温温度を選ぶ

- 保温温度を低くすると省エネに。
- 約80℃の湯は せん茶にも最適。
- 約70℃の湯は ミルク作りなどに。
※人肌程度に冷まして飲ませましょう

選択

- 押すたびに設定が切り換わる。

70 80 90 98
↑ ↓

(表示温度は目安)

70 80 90 98

90

↓

設定温度で保温

湯温が設定温度になるまで

90→80保温：約1.5～2.5時間
90→70保温：約3.5～5.5時間
90→98保温：約1.5～3分
(満水で室温23℃の場合)

熱湯が欲しいときは 再沸とうさせる

- コーヒー、紅茶、カップめんなどに。

再沸とう

点灯

● を押す

↓

沸き上がったら表示でお知らせ

(保温温度の設定は変わりません。)

100

● 真空保温

点灯

沸き上がりまで

98保温から：約1～3分
90保温から：約4～7分
80保温から：約6～11分
70保温から：約7～9分
(満水で室温23℃の場合)

お知らせ

- タイマー・保温温度の設定は、湯沸かし中でも保温中でもできます。

お手入れ

日常のお手入れ

クエン酸洗浄

プラグを外し、湯を捨て、本体が冷えてからお手入れを！




日常は
こまめに
お手入れを

本体・ふた

よく絞ったふきんでふき取る


- 水洗いしない。
(電気部品に水が入り
故障の原因)
- 洗剤は使わない。
(においが残る原因)
- ベンジン・シンナーは
使わない。
(表面が傷つく原因)

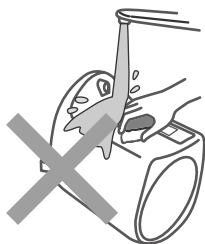

フィルター

ブラシなどで こまめに洗う

- 湯あかで目詰まり
すると、湯が出にくく
なります。
- 洗ったあとは、必ず内容器に取り付ける。

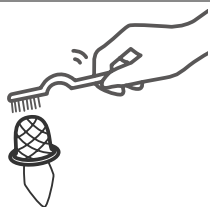

柔らかいスポンジでこする

- 磨き粉・たわし・ナイロンたわしは
使わない。(フッ素樹脂が傷つく原因)

内容器

湯あかが付着してきます！

水の中に含まれているカルシウムなどのミネラル分が、
内容器やフィルターに付着してきます。

- 目詰まりすると、湯が出にくくなります。


2～3か月に1回※は
クエン酸洗浄で
湯あかのお手入れを！

※水質により異なります

湯あかの例

- 白色や茶色などキラキラした
浮遊物(ミネラル分の結晶)
- 乳白色のザラつき
(カルシウム分によるもの)
- 茶褐色・灰色・緑色などの変色
(金属イオンの作用によるもの)

クエン酸洗浄のしかた

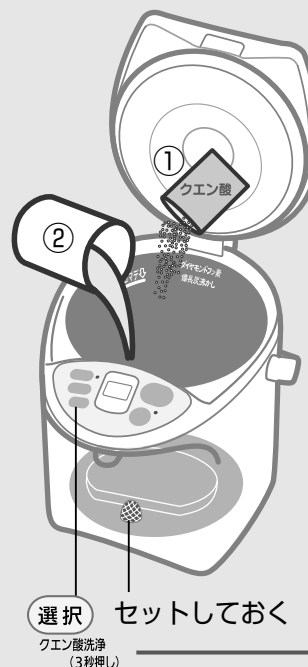

①クエン酸を入れる(別売品)

4.0L・3.0Lタイプ 2パック(80g)または大さじすりきり7杯
2.2Lタイプ 1パック(40g)または大さじすりきり3～4杯

②満水目盛りまで水を入れ、はしなどでかき混ぜる

③ふたを閉めてプラグを接続し「選 択」を 3秒以上 押す



洗浄が終わったら 表示でお知らせ

- クエン酸洗浄時間
⇒ P.18
- 同時に点滅 ● 真空保温

④ 給湯 で湯を注ぎ、残った湯は捨てる (注ぎ方・湯の捨て方 ⇒ P.9)

⑤水だけを沸かし、④と同様に湯を捨てる (クエン酸のにおいを取る)

- こんなときは ● 満水目盛りより上は、柔らかいスポンジで軽くこする。
● 1回の洗浄で取れない場合は、繰り返し洗浄する。

保管するときは

- 充分乾燥させる。
- ポリ袋などで密封してゴキブリなどが入らないようにする。

ジャーポット洗浄用クエン酸

パナソニック製品取扱店でお買い
求めいただけます。

[税込・2008年10月現在]

品 番	希望小売価格
SAN-80 (40g×2パック) ★	294 円
SAN-200 (40g×5パック) ★	735 円
SAN-400 (40g×10パック) ★	1,260 円

※添付の注意書をお守りください。
※食品添加物につき、食品衛生上無害です。

★印はパナソニックグループのショッピング
サイト「パナセンス」でもお買い求めいた
だけます。(⇒ P.18)

お願い


- ジャーポット洗浄剤は、必ずクエン酸100%の
ものを確認して使う。
(当社のジャーポット洗浄用クエン酸(別売品)はパ
ナソニック製品取扱店でお買い求めいただけます)
- 満水目盛り以上水を入れない。
(泡立ちで吹きこぼれます)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前にご確認ください。

お湯が におう

- 樹脂製のお盆、ビニールシートなどの上に置いていませんか？
敷物の成分のにおいが湯に移ることがあります。
- 水道水に含まれる塩素の量により、カルキ臭が残ることがあります。
→ **再沸とう** を押す。(⇒ P.8)
- 使い始めは、樹脂などのにおいがすることがありますが、
ご使用に伴いなくなります。

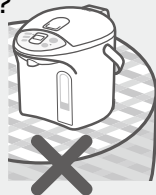

お湯が 出にくい

- フィルターが、異物や湯あかで目詰まりしていませんか？
→ 取り外してブラシなどで洗う。
湯あかが取れない場合は、フィルターを交換する。(⇒ P.15)
- 内容器に湯あかが付き、湯の残量が少ないときは出にくいことがあります。
→ クエン酸で洗浄する。(⇒ P.13)
- 沸とう直後は出にくいことがあります。




お湯が 出ない

- 自動ロックになっていませんか？
→ **ロック解除** を押す。(⇒ P.9)

通電しない

- 蛇口から直接給水していませんか？
- 流し台に置いていませんか？
- 底面がぬれたまま本体を逆さにしていませんか？
- 本体を水洗いしていませんか？
電気部品に水が入ると故障します。
→ 修理は販売店にご相談ください。

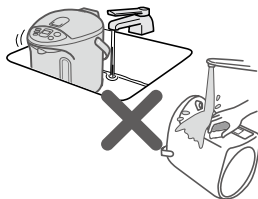

こんなときは

原因

直し方

参照 P

湯に白色や茶色など
キラキラしたものが
浮いている

- 湯あかです。
フッ素樹脂のはがれ、内容器自体の
変色ではありません。特に、ミネラル
分の多い水は湯あかが付きやすくな
ります。
●ミネラルウォーター
●イオン整水器の水

内容器に乳白色の
ザラザラしたものが
付いている

- 湯あかが付着してくると大きくなり
ます。

湯沸かし音が大きく
なってきた

- クエン
酸で
洗浄
する。

13


こんな表示は

原因

直し方

参照 P

ランプが点滅
(通電が止まっている)

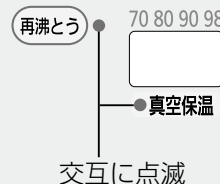

空だき防止機能

- 過熱による故障を防ぐために
空だきをすると働きます。
- 給水位置以上の水が入っていますか？
- 給水時に、ふたを開けたままで放置
していませんか？

- 熱湯を入れたり、水の入れ方
により表示することがあります。

- クエン酸洗浄時に、内容器の
底にクエン酸がたまっていま
せんか？

- 給水位置以上の
水を入れ、
ふたを閉めて
再沸とう を押す。

- **再沸とう** を押す。

- いったんプラグを外
し、はしなどでかき
混ぜ、クエン酸を分
散させて洗浄する。

—

—

13

※空だきすると、異臭がしたり、フッ素樹脂が変色します。

- 以上の処置で直らないときや、その他「おかしいな？」と思ったら、プラグを外し、10秒
以上たってから再び接続し、操作し直してください。
- ふたの内側は黄ばむことがありますが、使用上差し支えありません。
- ふた開閉時の「カラカラ」音は、万一転倒した場合に、湯の流出を防止する弁が動く音です。
- 室温が高い場合は、保温時に本体外側が約50℃になります。

H を表示しランプ
が交互に点滅


- センサーの故障です。
お買い上げの販売店にご連絡ください。

消耗部品の交換

パナソニック製品取扱店でお買い求めいただけます。

ゴムパッキング


柔軟性がなくなったり、ふたの
すきまから蒸気が漏れ出したら
交換する。

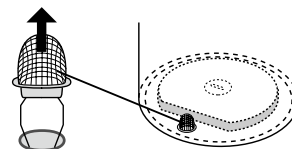

フィルター

ブラシなどで洗っても、湯あか
が取れないとき交換する。

- ①ねじ3本を外し
ふたカバーを外す。

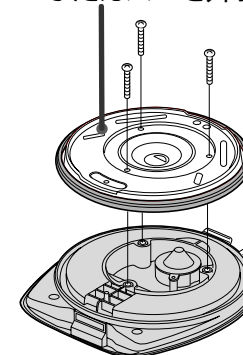

- ②ゴムパッキング
溝をふたカバーに
合わせてはめる。

- ③ふたカバーを載せ
ねじで締める。

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
ゴムパッキング	APH65-480	630 円
フィルター★	APB97-500-OU	315 円

[税込・2008年10月現在]

★印はパナソニックグループのショ
ッピングサイト「パナセンス」でもお
買い求めいただけます。(⇒ P.18)

故障かな？

保証とアフターサービス（よく読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は
まず、**「お買い上げの販売店」**へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…
・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
・使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

●**保証書（裏表紙をご覧ください）**
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

（ただし、ゴムパッキング・フィルターは、消耗部品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。）

●**補修用性能部品の保有期間 5年**
当社は、このジャーボットの補修用性能部品を、製造打ち切り後 5 年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

「故障かな？」（14～15 ページ）に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、**お買い上げの販売店**へご連絡ください。

【ご連絡いただきたい内容】
製品名（ジャーボット） 品番（ ）
お買い上げ日（ 年 月 日）
故障の状況（できるだけ具体的に）

・保証期間中は：保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
・保証期間を過ぎているときは：修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。


・修理料金の仕組み：修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。
出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。
また、折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理に関するご相談

パナソニック 修理 ご相談 窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理 ご相談

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477
函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区			
青森	青森市大字浜田 字豊田364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18
	☎ (017)775-0326		☎ (022)387-1117
秋田	秋田市外旭川 字小谷地3-1	山形	山形市平清水1丁目 1-75
	☎ (018)868-7008		☎ (023)641-8100
岩手	盛岡市厨川5丁目 1-43	福島	郡山市亀田1丁目 51-15
	☎ (019)645-6130		☎ (024)991-9308

首都圏地区			
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5822
茨城	つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎ (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎ (025)286-0180
千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎ (043)208-6034		

中 部 地 区			
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区
	☎ (076)280-6608		塩入町8-10
富山	富山市根塚町1丁目	岐阜	☎ (052)819-0225
	1-4		岐阜市中鵜4丁目42
福井	☎ (076)424-2549	高山	☎ (058)278-6720
	福井市問屋町2丁目14		高山市花岡町3丁目
長野	☎ (0776)21-0622	三重	82
	松本市寿北7丁目3-11		☎ (0577)33-0613
静岡	☎ (0263)86-9209	津市久居野村町	字山神421
	岡崎市葵区千代田		☎ (059)254-5520
	7丁目7-5		
	☎ (054)287-9000		

近 畿 地 区			
滋賀	栗東市靈仙寺1丁目 1-48	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	☎ (077)582-5021		☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
	☎ (075)646-2123		☎ (073)475-2984
大阪	大阪府城東区関目 2丁目15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	☎ (06)6359-6225		☎ (078)796-3140

中 国 地 区			
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎(0859)34-2129	岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江	松江市平成町 182番地14 ☎(0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口	山口市小郡下郷 220-1 ☎(083)973-2720

四 国		地 区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544

九州地区			
福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
	佐賀		佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1 ☎ (095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
	大分		大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815
大島		奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎ (0997)53-5101	鹿児島

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕様

		4.0 L タイプ	3.0 L タイプ	2.2 L タイプ
電源		交流 100 V 50-60 Hz 共用		
消費電力		700 W		
年間 総消費電力量 (約)	98 保温時	417.42 kWh	363.77 kWh	314.24 kWh
	90 保温時	370.38 kWh	317.53 kWh	273.60 kWh
	80 保温時	337.59 kWh	286.35 kWh	239.63 kWh
	70 保温時	309.46 kWh	268.71 kWh	223.91 kWh
消費電力量※1 (1 日当たり) (約)	98 保温時	1.14 kWh	1.00 kWh	0.86 kWh
	90 保温時	1.01 kWh	0.87 kWh	0.75 kWh
	80 保温時	0.92 kWh	0.78 kWh	0.66 kWh
	70 保温時	0.85 kWh	0.74 kWh	0.61 kWh
大きさ(約) (ハンドルを 倒した状態)	幅	21.7 cm	21.7 cm	21.7 cm
	奥行	28.7 cm	28.7 cm	28.7 cm
	高さ	32.4 cm	27.5 cm	23.8 cm
質量(約)		2.4 kg	2.2 kg	2.1 kg
定格容量		4.0 L	3.0 L	2.2 L
コード長さ(約)		1.0 m		
電動ポンプ		消費電力 1.5 W / 定格時間 3 分		
温度過昇防止装置		温度ヒューズ		
沸き上がり時間※2(約)		35 分	27 分	20 分
クエン酸洗浄時間(約)		50 分	42 分	35 分

※1：室温23℃、湯沸かし2回/1日、再沸騰1回/1日、各保温温度で23時間/1日、365日
季節による周囲温度などの条件により変動する場合があります。

※2：満水、室温・水温23℃の場合


- 特定地域(高地、厳寒地など)では、所定の性能が確保できないことがあります。
- 冬場などでお使いにならないときは排水してください。

内容器に残った水が凍結して、部品を損傷することがあります。

パナソニックグループのショッピング
サイト「パナセンス」へは

 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検



長年ご使用のジャーボットの点検を！

こんな症状はありませんか

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- コードに傷が付いたり、触れると通電したりしな
かったりする。
- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 蒸気が 10 分以上出続け、保温に切り換わらない。

ご使用中止

故障や事故防止のため、
使用を中止し、コンセ
ントから電源プラグを
抜いて、必ず販売店に点
検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	販売店名	☎ () —
品 番			

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
(ご相談窓口一覧表を同梱の場合)
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

18

Panasonic

持込修理

ジャーボット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	NC-BJ401・NC-BJ301・NC-BJ221		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・店名 _____ 電 話 () —		

パナソニック株式会社 クッキング機器ビジネスユニット

〒 673 - 1447 兵庫県加東市佐保 5 番地 電話 (0795) 42 - 7000

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

切
取
線